


# Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

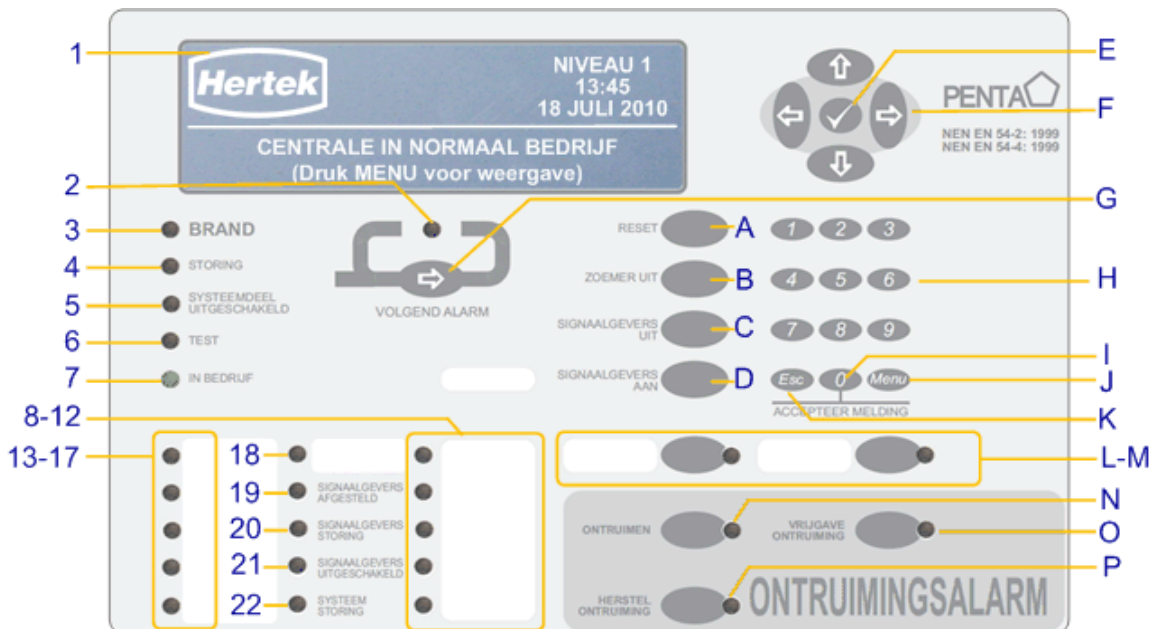

## Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 5000 Bediendeel

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. <b>GRAFISCH DISPLAY</b>             | A. <b>RESET</b>                  |
| 2. <b>VOLGENDE ALARM</b>               | B. <b>ZOEMER UIT</b>             |
| 3. <b>BRAND</b>                        | C. <b>SIGNAALGEVERS UIT</b>      |
| 4. <b>STORING</b>                      | D. <b>SIGNAALGEVERS AAN</b>      |
| 5. <b>SYSTEEMDEEL UITGESCHAKELD</b>    | E. <b>✓ (BEVESTIG)</b>           |
| 6. <b>TEST</b>                         | F. <b>↔↑↓ (CURSOR BESTURING)</b> |
| 7. <b>IN BEDRIJF</b>                   | G. <b>VOLGENDE ALARM</b>         |
| 8-12.  -                               | H. <b>NUMERIEK TOETSEN BORD</b>  |
| 13-17.  -                              | I. <b>ACCEPTTEER MELDING</b>     |
| 18.  -                                 | J. <b>MENU</b>                   |
| 19. <b>SIGNAALGEVERS AFGESTELD</b>     | K. <b>ESC (ESCAPE / TERUG)</b>   |
| 20. <b>SIGNAALGEVERS STORING</b>       | L - M.  -                        |
| 21. <b>SIGNAALGEVERS UITGESCHAKELD</b> | N. <b>ONTRUIMEN</b>              |
| 22. <b>SYSTEEM STORING</b>             | O. <b>VRIJGAVE ONTRUIMING</b>    |
|  | P. <b>HERSTEL ONTRUIMING</b>     |

## Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

**ZOEMER UIT -B-**

**0 – ACCEPTTEER MELDING -I-**

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

Lokaliseer en controleer de melding

### bij een echte brandmelding

Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

### als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op  
 **MENU -J-** Deblokkeer het toetsenbord toegangsniveau 2 middels het paswoord


**SIGNAALGEVERS UIT -C-**

**RESET -A-**

Noteer de melding in het logboek

**Blokkeer het toetsenbord -J-** toegangsniveau 1 middels het paswoord

# Beknopte Handleiding Penta 5000 Bediendeel

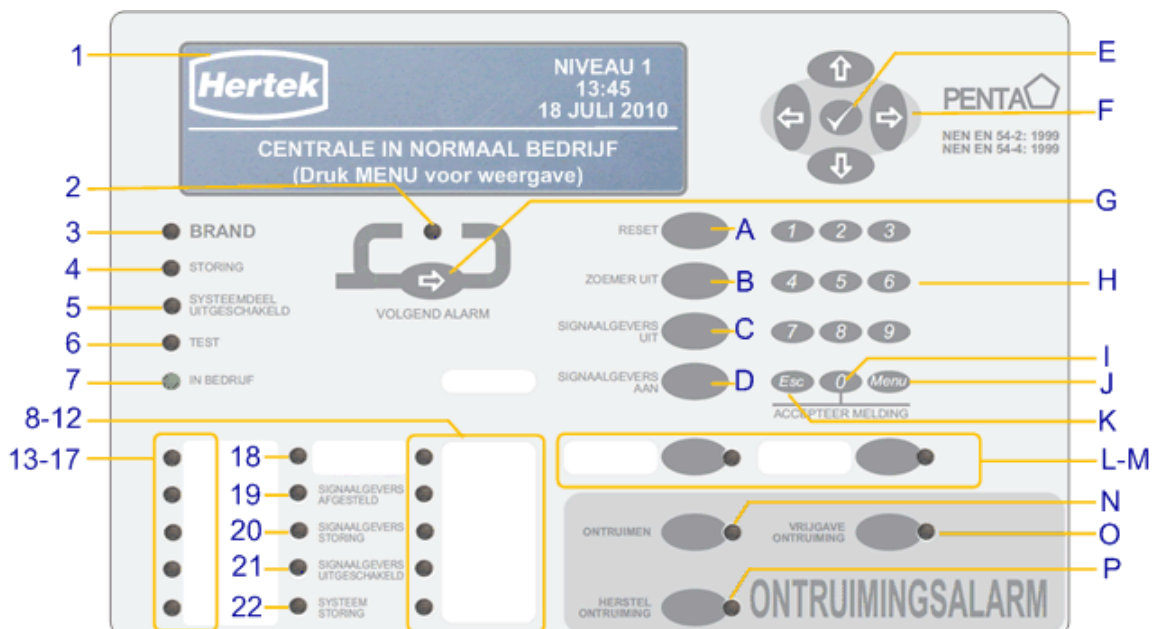

## Voormelding / Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
- ZOEMER UIT -B-**
- Lokaliseer de melding
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak, van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek

## Hoe een zone / melder inschakelen

Gebruik de menu optie **INSCHAKELEN** en volg verder de procedure als bij het uitschakelen, om de zone / melder in te schakelen.

## Ontruimen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om de ontruiming te starten / herstellen:
- VRIJGAVE ONTRUIMING -toets -O-**, om het ontruiming toetsenbord te deblokken
- ONTRUIMEN -toets -N-**, om de ontruiming starten.
- HERSTEL ONTRUIMING -toets -P-**, om de ontruiming te herstellen.

**Hertek B.V.**  
Postbus 10209  
6000 GE WEERT  
Nederland



Tel.: +31 495 58 41 11  
Fax: +31 495 58 41 33  
Internet: [www.hertek.nl](http://www.hertek.nl)

**BGB035.04**

## Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen :
- MENU -toets -J-** (open het menu)
- Deblokkeer het toetsenbord**  
toegangsniveau 2 middels het paswoord
- Selecteer met de  $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$  -toetsen **-F-** de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de  $\checkmark$  -toets **-E-**
- Selecteer met de  $\leftarrow \uparrow \downarrow \rightarrow$  -toetsen **-F-** de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de  $\checkmark$  -toets **-E-**
- Selecteer met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uit schakelen melder zich bevindt
- de  $\rightarrow$  **-F-** en daarna  $\checkmark$  -toets **-E-**, om de selectie van de detectiezone te bevestigen
- selecteer in het keuze menu met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de optie: **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen
- Selecteer met de  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de  $\checkmark$  -toets **-E-**, om de melder uit te schakelen.
- Selecteer  $\uparrow \downarrow$  -toetsen **-F-** de volgende melder of verlaat het menu met de **ESC -toets (-K-)**
- Blokkeer het toetsenbord**  
toegangsniveau 1 middels het paswoord
- Noteer de handeling in het logboek.